

DIGNO S

設定ガイド



このたびは、「DIGNO S」（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。

基本的な機能の説明については、同梱の『取扱説明書』をご参照ください。

- **基本操作**
基本的な操作を説明します。
- **auかんたん設定**
お買い上げ後、初めて電源を入れたときの設定方法を説明します。
- **Googleアカウントの設定**
Googleアカウントの設定方法を説明します。
- **Wi-Fi® 設定**
Wi-Fi® ネットワークへの接続方法を説明します。
- **Eメール**
Eメール（～@ezweb.ne.jp）の初期設定などを行います。
- **電話をかける**
電話のかけかたを説明します。
- **電話を受ける**
電話の受けかたを説明します。
- **連絡先をインポート／エクスポートする**
microSD™ メモリカードと本製品の間で連絡先をインポート／エクスポートします。
- **データ閲覧・再生**
画像や動画データなどの閲覧・再生方法を説明します。
- **赤外線送受信**
赤外線通信機能を使って、本製品と他の機器の間でデータを送受信します。
- **電池消費を軽減する**
「省電力ナビ」を利用し、電池の消費を抑えるための設定方法を説明します。
- **紛失端末対応の設定**
「安心セキュリティバック」の設定方法を説明します。

本書に記載している会社名、製品名は、一般に各社の登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、® は省略している場合があります。

本書で記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2012年10月第1版
発売元：KDDI（株）
沖繩セルラー電話（株）
製造元：京セラ株式会社
KZ001991XX・1012YG

この設定ガイドは、再生紙を使用しています。

Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Playストア」、「Googleトーク」などのGoogle社のアプリケーションを利用できます。主な設定項目は次の通りです（次の項目以外にお客様の「姓」と「名」、「パスワードを忘れた場合の質問と回答」の登録が必要となります）。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント（ユーザーID）、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

- Googleアカウントの通知
既にあるアカウントを確認するか、新しいアカウントを追加しますか？
既存のアカウント
新しいアカウント
- お客様の「姓」、「名」を入力→[次へ]
- 任意のユーザー名を入力→[次へ]
ユーザー名の登録確認が開始されます。
- パスワードを入力し、確認用にパスワードを再入力→[次へ]
- 予備のメールアドレス*、パスワードを忘れた場合の質問、回答を入力→[次へ]
※別のメールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしておいてください。
- Google+に参加するかどうかを選択
ここでは「今は設定しない」をタップし、次へ進みます。
- アカウント作成の完了
アカウントの作成が完了しました。設定を完了させ、アプリを起動してください。
- Googleアカウントの通知
既にあるアカウントを確認するか、新しいアカウントを追加しますか？
既存のアカウント
新しいアカウント
- Google Playで、最新機能から最新アプリを入手できます。購入したアプリもここで入手できます。
購入したアプリもここで入手できます。
- バックアップ
Google Playで、最新機能から最新アプリを入手できます。購入したアプリもここで入手できます。

画面に表示されているテキストを入力→[次へ]
※この画面は表示されない場合があります。

必要に応じて、Google Playの購入設定を行う

バックアップの設定を確認し[次へ]
Googleアカウントの登録完了です。
※この画面は表示されない場合があります。

基本操作

詳しい操作方法については、同梱の『取扱説明書』をご参照ください。

- **電源キー**
電源オン
電源オフ
ロック解除
「**電源**」をタップすると、ロックが解除されます。
- **ナビゲーションバー**
：1つ前の画面に戻ります。
：ホームスクリーンを表示します。
：最近使用したアプリケーションの一覧を表示します。
画面によっては、上記以外のキーが表示されることがあります。
- **アプリ一覧**
アプリ一覧を表示します。
- **ディスプレイ**
直接指でタッチして操作します。
タップ
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。
ロングタッチ
項目やキーなどに指を触れた状態を保ちます。
フリック
画面を指ですばやく上下左右にはうように操作します。
- **文字入力方法**
フリック入力やキーを繰り返しタップしての入力で文字入力ができます。
フリック入力
キーをロングタッチすると、下の画面のようにフリック入力が入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。
文字種切替キー
タップすると文字種を切り替えることができます。

《文字入力画面（テンキー）》

auかんたん設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、au ID 設定などを行える「auかんたん設定」が起動します。画面を確認後「次へ」をタップし、au ID 設定などの操作を行ってください。

・お買い上げ時に「auかんたん設定」の操作をスキップした場合でも、後からau ID を設定することができます。その場合はアプリ一覧→「auかんたん設定」または「au ID 設定」をタップしてください。

au ID について

au ID を設定するとau Market に掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」のご利用や、「auスマートパス」のご利用など、au 提供のさまざまなサービスがご利用になれます。主な設定項目は次の通りです。

au ID *	お客様のau ID（ユーザーID）となるau 電話番号または任意の文字列を登録します。
au ID パスワード	au ID を利用する際のパスワードを登録します。

※ 他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。

- auかんたん設定画面→[次へ]
- [登録]
- 内容を確認し[OK]
- [au ID の設定・保存]
- 暗証番号（セキュリティパスワード）を入力→[OK]
初期値は、通信サービスのご契約時にご記入いただいた4桁の番号です。
- au ID パスワードを入力→[利用規約に同意して新規登録]
- [設定画面へ]
パスワード再発行のために必要な情報を登録します。
- 「生年月日」「秘密の質問」「答え」を入力→[入力完了]
- [設定]
- [終了]
- 利用規約（必読）を確認し、[同意する]→[次へ]
- 利用規約（必読）を確認し、[同意します]を選択→[次へ]
- [設定を終了]

※au 電話番号以外のお好きなau ID の新規登録を行う場合：[お好きなau ID を新規登録したい方はこちら]から新規登録
※すでにをお持ちのau ID を設定する場合：[au ID をお持ちの方はこちら]から設定

Wi-Fi® 設定

家庭内で構築した無線 LAN（Wi-Fi®）環境や、外出先の公衆無線 LAN 環境を利用して、インターネットに接続できます。主な設定方法は次の通りです。

※ 無線 LAN（Wi-Fi®）機能をオンにした場合、電池の消費が大きくなります。無線 LAN（Wi-Fi®）機能を使用していないときは、無線 LAN（Wi-Fi®）機能をオフにすることをおすすめします。

- アプリ一覧→[設定]
- [Wi-Fi]
- 利用可能なWi-Fi ネットワークが自動的に検索され、Wi-Fi ネットワークの欄にSSIDが表示されます。
- [簡単設定]
- AOSS™方式のアクセスポイントを利用する場合
[AOSS 設定]
使用許諾が表示された場合は、内容をご確認の上、「同意する」をタップしてください。
- WPS 方式のアクセスポイントを利用する場合
[WPS ボタン]
au Wi-Fi 接続ツールを利用する場合
[かんたん接続（宅内）]
- アクセスポイントのAOSS ボタンを押し続けて、アクセスポイントをAOSS モードに設定すると、自動的にアクセスポイントを検出し登録が開始されます。
- アクセスポイントのWPS ボタンを押し続けて、アクセスポイントをWPS モードに設定すると、自動的にアクセスポイントを検出し登録が開始されます。


AOSS™方式	BUFFALO™ の AirStation™ など、AOSS™ マークがあるアクセスポイントを登録するときに使用します。
WPS方式	WPS マークがあるWi-Fi Protected Setup™ 対応アクセスポイントを登録するときに使用します。
au Wi-Fi 接続ツール	au Wi-Fi SPOT や「かんたん接続」対応アクセスポイントを登録するときに使用します。

接続したいアクセスポイントが検出できない場合は、「ネットワークを追加」を選択して手動でアクセスポイントを追加してください。

Eメール

Eメール(～@ezweb.ne.jp)のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
Eメールは、(@ezweb.ne.jp)のアドレスを利用してメールの送受信ができるサービスです。
初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できません。
※Eメール(～@ezweb.ne.jp)を一度も起動しないまま海外に行くと、データ通信できません。
Eメール(～@ezweb.ne.jp)の初期設定は必ず日本国内で行ってください。

■ 初期設定

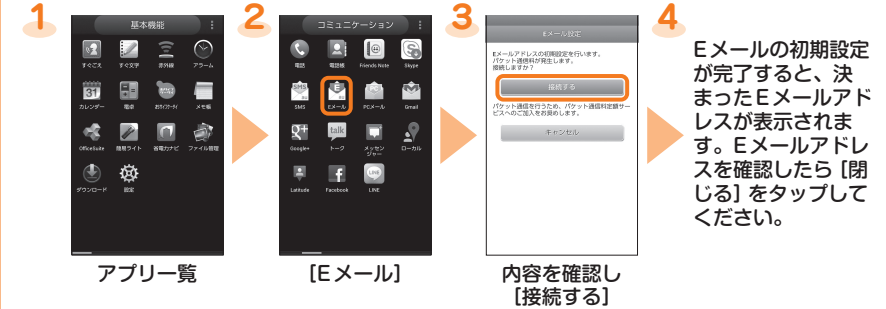

■ Eメールアドレスを変更する



■ Eメールをバックアップする

EメールをフォルダごとにmicroSD™メモ리카ードにバックアップできます。
バックアップしたデータはmicroSD™メモ리카ード(/mnt/sdcard/private/au/email/BU/)に保存されます。



PCメール設定について

Eメール(～@ezweb.ne.jp)以外のメールアドレスを利用できます。
PCメールを利用するためには、PCメールの設定が必要です。初めてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。

アプリ一覧→[PCメール]→メールアドレスとパスワードを入力→[次へ]→アカウントの設定をする→[次へ]→任意のアカウント名などを入力→[次へ]

電話をかける

■ 電話番号を入力して発信する



■ 着信履歴／発信履歴から発信する



■ 連絡先から発信する




電話を受ける

■ 通話する




■ 伝言メモで応答する

電話に出られないときに伝言メモのメッセージで応答し、相手の伝言を録音することができます。

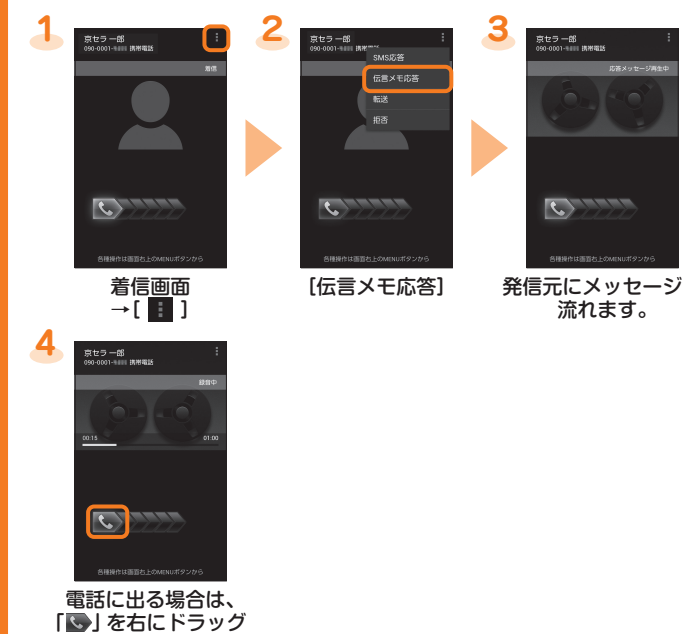

連絡先をインポート／エクスポートする

microSD™メモ리카ードを使って本製品に連絡先データを移行したり、本製品の連絡先データをmicroSD™メモ리카ードにバックアップすることができます。

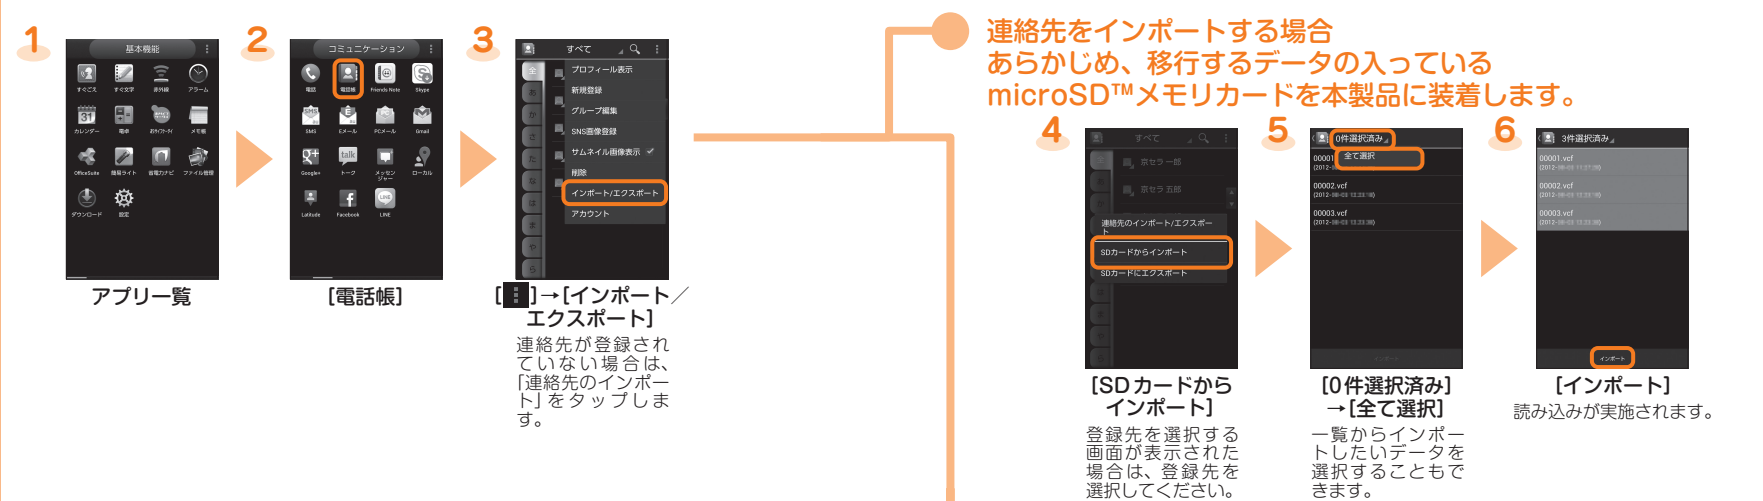


データ閲覧・再生

これまでお使いのau電話からmicroSD™メモ리카ードへデータを移行すると、本製品での「ファイル管理」でフォトやムービーなどのデータを閲覧・再生することができます。
※これまでお使いのau電話で保存していた、著作権付きのデータについては、本製品への引き継ぎができません。ただし着うたフル®、ビデオクリップ、着うたフルプラス®については、LISMO Port Ver4.2以降でバックアップして、同一電話番号の本製品への転送と再生が可能な場合があります。



赤外線送受信

赤外線通信を使って本製品と他の機器で、プロフィールや各種データを送受信することができます。

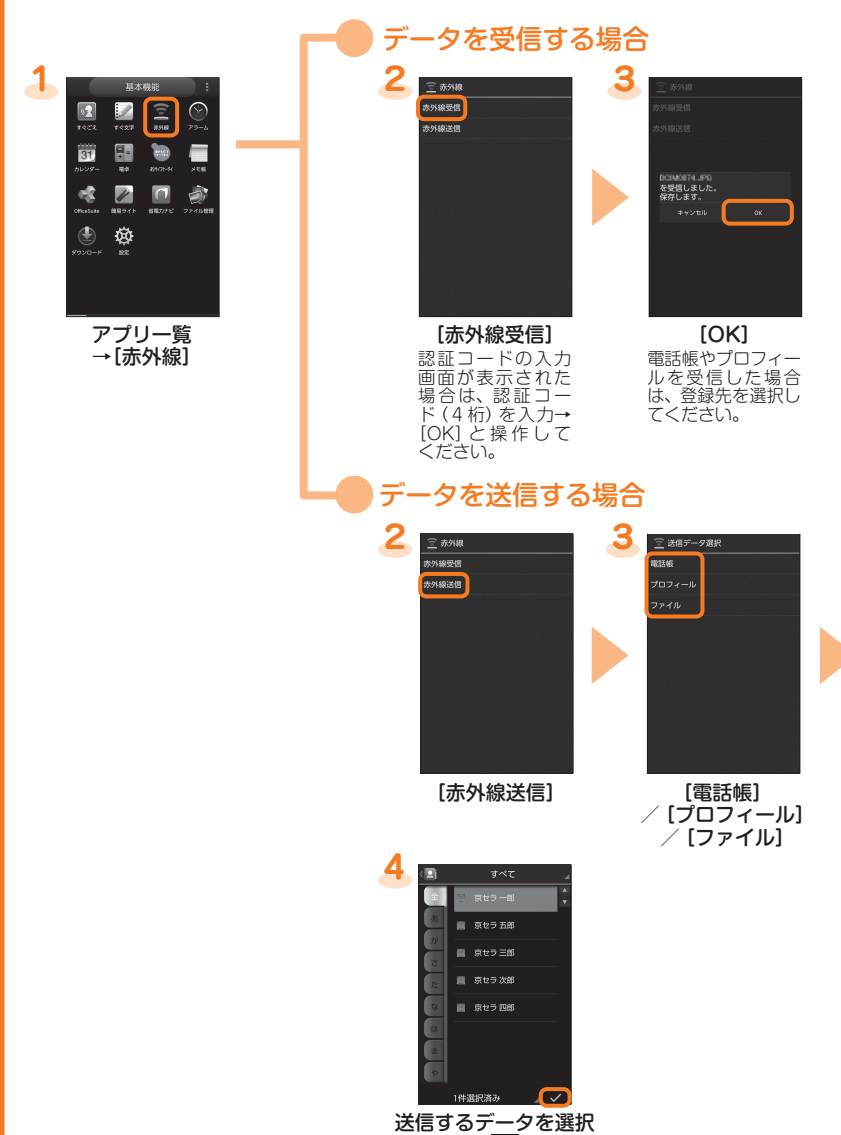

電池消費を軽減する

「省電力ナビ」を利用して、バックライトの消灯時間や画面の明るさを最小値に設定したり、画面の向き、Wi-Fi®やBluetooth®機能、GPS機能、ライブ壁紙、NFC R/W P2Pの使用の設定を「OFF」にしたりすることで、電池の消耗を抑えます。



紛失端末対応の設定

安心セキュリティバックにご加入いただいた場合、「3LM Security」と「リモートサポート」、「ウイルスバスター™ モバイル for au」のセットアップを行ってください。
●安心セキュリティバックは有料サービスです。

